

КАЛИБРОВКА

1. Включите весы и нажмите на дисплее кнопку М, удерживайте в течение 3-х секунд, на дисплее появится CAL и начнет мигать.
2. Поместите калибровочную гирьку на платформу взвешивания, весы будут автоматически калиброваться.
3. Позже на дисплее появится PASS в течение 2 секунд.
4. Калибровка завершена. Уберите калибровочную гирьку с весов.

Калибровка не завершена, если на дисплее отобразилось ERR. Попробуйте откалибровать весы снова.

КАЛИБРОВКА ПОДСЧЕТА

Для начала надо произвести первую калибровку.

1. Включите весы и убедитесь, что они показывают 0.000g.
2. Положите образец и нажмите С, пока не появится PCS. Удерживайте кнопку С в течение 2 секунд, пока на дисплее не отобразятся образцы количества (25,50,75,100), нажимайте кнопку М для переключения количества.
3. Нажмите кнопку С для подтверждения количественного образца. Теперь можно выполнять подсчет.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок на изделие указывается в гарантийном талоне, который выдаётся при продаже. Гарантия на изделие не распространяется, если условия данного руководства нарушались. Продавец не несёт ответственности ни за прямой, ни за косвенный ущерб, связанный с использованием данного изделия.

«Компания «Смарагд»
г. **Караганда**, пр. Бухар- Жырау 58, тел. 8(7212) 42-45-81, 87017958510,
smaragd_kar@mail.ru
г. **Астана**, 4 мкр., ул. Петрова 21/2, напротив ТД «Евразия», тел.8(7172)34-07-04
87017958502, smaragd_ast@mail.ru
г. **Алматы**, ул. Макатаева 118 (уг. Наурызбай Батыра), 8(727)296-03-37, 8(727)279-74-01,
87017958507, smaragd_almata@mail.ru
г. **Павлодар**, пр. Победы 3, 2 этаж, офис 31, 8(7182)32-91-94, 87017958503,
smaragd_pav@mail.ru



СМАРАГД

Всё для ювелира!

Руководство по эксплуатации

Весы электронные сенсорные Pocket scale ARTP439



**Весы электронные сенсорные Pocket scale
АРТР439**



Внимание!

Перед началом эксплуатации внимательно ознакомьтесь с настоящим руководством по эксплуатации и строго следуйте его рекомендациям.

Данные весы идеально подойдут для ювелирного взвешивания.

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Весы	1 шт.
Калибровочная гиря	1 шт.
Руководство по эксплуатации	1 шт.
Тара упаковочная	1 шт.
Вес	435 гр.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


Предел взвешивания	20 гр.
Производственная мощность	20 гр./100 карат/0.64 тройская унция/308 гранов
Градация	0,002 гр./ 0,01 кр./ 0,0001 т.ун./ 0,05 гр.
Питание от батареек	4хAAA (LR03)
Подсветка дисплея	синяя
Сенсорный дисплей	50х32 мм
Размер	155х85х30 мм.

НАЗВАНИЯ ЧАСТЕЙ И ИХ НАЗНАЧЕНИЕ

1. Крышка
2. Защитное стекло
3. Платформа взвешивания
4. Сенсорный дисплей
5. Калибровочная гиря
6. Чаша



7. Вес тары
8. Знак стабильности
9. Отсутствие платформы
10. Нулевой вес
11. Счет
12. Режимы взвешивания
13. Вкл./выкл. устройства
14. Обнуление тары
15. Выбор режимов
16. Калибровка

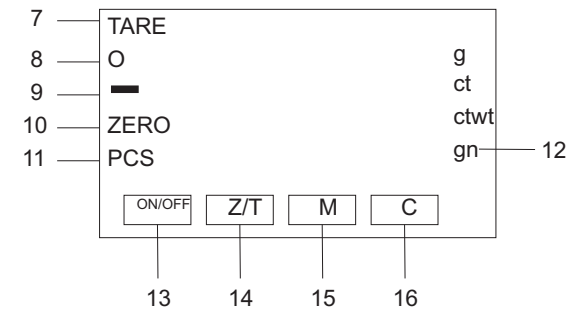

ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

- 1.Использовать в местах, где мало вибрации;
- 2.После хранения или транспортировки весов при низкой температуре постепенно дайте им прогреться до комнатной температуры;
- 3.Использовать на твердой плоской поверхности;
- 4.При взвешивании опускать защитное стекло;
- 5.Не вскрывать;
- 6.Чистить с использованием мягких моющих средств, химические вещества не должны использоваться.

ПОРЯДОК РАБОТЫ

Прежде чем начать измерения, мы рекомендуем Вам провести калибровку (см. п. Калибровка).

1. Нажав на вмятину на защитном стекле указательным пальцем, поднимите края крышки другими пальцами;
2. Поднимите защитное стекло;
3. Нажмите кнопку ON/OFF для включения на дисплее. Дисплей мигает, а когда на дисплее отобразится 0 (знак стабильности), весы готовы к использованию;
- 4.Разместите объект взвешивания на платформе взвешивания. При использовании чаши, платформу для взвешивания надо снять;
5. Вес объекта будет отображаться на дисплее;
6. Для того, чтобы вычесть вес тары или чаши, нажмите кнопку на дисплее Z / T (обнуление тары). На дисплее будет отображаться 0. Как только вы поместите объект на весы, сразу отобразится вес объекта;
7. Чтобы изменить единицу измерения, нажмите на дисплее кнопку M. Единицы измерения будут меняться в следующем порядке: грамм (g) - карат (ct) - тройская унция (dwt) - гран (gn);
8. Если на дисплее отобразилось " o_Ld", значит вес объекта превышает максимальный вес;
9. После завершения взвешивания, нажмите кнопку ON/OFF для выключения. Весы автоматически выключаются через одну минуту бездействия;
10. Если не используете весы, то закройте крышку до упора и отодвиньте. Если вы использовали чашу, выньте ее и положите в упаковочную тару на место.